

 **FERNO**[®]



SARGVERSENKER

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Fon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



DIN EN 15017

Bestattungs-Dienstleistungen

Hiermit weisen wir auf die Europäische Norm DIN EN 15017:2005 (gültig ab Januar 2006) hin, wonach Richtlinien für die Überführung und den Transport des Verstorbenen sowie für die Überführungshilfsmittel definiert werden.

Das komplette Ferno-Programm für Bestattungsunternehmer (wie es in der DIN 33700 enthalten war) ist europaweit verbreitet und im Einsatz. Die Geräte sind wie gefordert speziell für den Zweck der Überführung von Verstorbenen konzipiert und dienen auch zur Arbeitserleichterung des Personals.

Demnach entsprechen Ferno-Produkte dieser EN Norm.

BIETEN SIE IHREN KUNDEN EINEN BESONDEREN SERVICE!





Sargversenker IMPERIAL und MASTER

Sargversenker stellen die zeitgemäße Art und Weise dar, einen Sarg pietätvoll ins Grab herabzulassen.

Diese Geräte sind seit Jahrzehnten bewährte Konstruktionen aus Edelstahl und Aluminium mit absolut zuverlässiger Arbeitsweise, auch bei täglichem Gebrauch, zudem haben sie eine lange Lebensdauer.

Die Sargversenker gewährleisten eine gleichmäßige und vollautomatische Absenkung ohne Kurbelbedienung. Ein ruckweises Versenken bzw. Durchfallen des Sarges ist aufgrund der Konstruktion nicht möglich. Das Bremssystem ermöglicht das Regulieren der Versenkgeschwindigkeit. Das Absenken erfolgt nahezu geräuschlos, wenn die mechanischen Teile gut gefettet sind.

Das Versenken geschieht durch 14 kugelgelagerte Getriebewellen geräuschlos und selbständig. Mit dem Fusshebel wird der Senkvorgang bequem und diskret eingeleitet, ohne dass sich der Bediener bücken muss.

Auch bei unebenem Gelände kann der Sargversenker eingesetzt werden. Die Versenkgurte sind leicht aushängbar und können mühelos hochgedreht werden.



Die Sargversenker sind teleskopartig ausziehbar. Mit nur wenigen Handgriffen lassen sie sich zusammenschieben und sind daher leicht transportierbar.

Es gibt zwei Modelle von Sargversenkern in jeweils zwei Versionen, diverse Zubehörteile sind lieferbar, z.B. ein Umhang oder seitliche Stützen zur Erhöhung.

Sargversenker Imperial

Die Imperial-Version ist dank ihrer Qualität, Bauweise und Langlebigkeit die beliebteste. Diese mittlere Ausführung wiegt 50 kg und trägt bis zu 360 kg. Das integrierte einstellbare Bremssystem ermöglicht die Absenkgeschwindigkeit zu regulieren. Der Auf- und Abbau des Gerätes kann von 1 bis 2 Personen vorgenommen werden.

Ausstattungsmerkmale:

- Gewicht 50 kg
- Tragkraft/Belastbarkeit bis 360 kg
- Senktiefe beträgt 183 cm (längere Gurte a. A.)
- Innenlänge verstellbar von 96 bis 238 cm
- Innenbreite von 66 bis 157 cm verstellbar

Sargversenker Master

Die Master-Version wiegt 59 kg und kann bis zu 450 kg tragen. In dieser schweren Ausführung ist er nahezu unverwüchtlich und für den täglichen Einsatz auf dem Friedhof gedacht. Der Auf- und Abbau erfordert zwei Personen.

Ausstattungsmerkmale:

- Gewicht 59 kg
- Tragkraft/Belastbarkeit bis 450 kg
- Senktiefe beträgt 183 cm (längere Gurte a. A.)
- Innenlänge verstellbar von 96 bis 238 cm
- Innenbreite von 66 bis 157 cm verstellbar
- von diesem Modell ist die Ausführung "over-size" lieferbar

Jedes Modell ist in 2 Versionen erhältlich:

Cemetery

Die Cemetery-Version hat starre Seitenteile, ist also permanent vormontiert und somit vorwiegend gedacht zum Verbleib auf dem Friedhof oder zum schnelleren Einsatz vorbereitet im Gerätefahrzeug des Bestatters.

Funeral-Director

Die Funeral-Director-Version ist zusammenlegbar mittels klappbarer Seitenteile und ist somit besser für die Bestatter zu transportieren und platzsparender unterzubringen.



SARGVERSENKER

Zubehör



1 Umhang

2 Längere Versenkgurte in grün oder schwarz

3 Schutzkappen gegen Kratzer zur Abdeckung während des Transportes und Aufbaus

4 Stützpfeiler



Kataloge für weitere Produktgruppen



 **Überführungstragen**



 **Schwerlasttragen**



 **Schaufeltragen**




 **Scherenwagen**



 **Roll-In Systeme**



 **Vorbereitung**

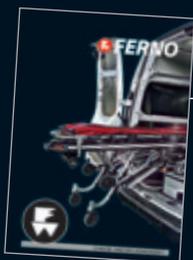

 **Elektrischer Einzug**



 **Sargversenker**



 **Service-Wartung-Reparatur**

Diese Kataloge zeigen Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Geräte. In anderen Ländern können sich Abweichungen von den in diesen Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

©2022 Ferno Transportgeräte GmbH.

So geht das heute!



Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Fon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de

