

 **FERNO**[®]



VORBEREITUNG

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Fon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de



DIN EN 15017

Bestattungs-Dienstleistungen

Hiermit weisen wir auf die Europäische Norm DIN EN 15017:2005 (gültig ab Januar 2006) hin, wonach Richtlinien für die Überführung und den Transport des Verstorbenen sowie für die Überführungshilfsmittel definiert werden.

Das komplette Ferno-Programm für Bestattungsunternehmer (wie es in der DIN 33700 enthalten war) ist europaweit verbreitet und im Einsatz. Die Geräte sind wie gefordert speziell für den Zweck der Überführung von Verstorbenen konzipiert und dienen auch zur Arbeitserleichterung des Personals.

Demnach entsprechen Ferno-Produkte dieser EN Norm.

Universal- und Ankleidetische





Universaltisch 101 H

Die FERNO-Universaltische sind vielseitig einsetzbar, einfach zu bedienen und erleichtern die tägliche Arbeit. Durch die Höhenverstellung kann die Arbeitsplatte in Schräglage gebracht werden.

Der Universaltisch Modell 101 H ist mit einer hydraulischen Höhenverstellung mittels Fußpedalen ausgestattet. Die vier Laufrollen sind schwenkbar und durch eine Zentralfeststellung arretierbar.

Die Edelstahlplatte ist großzügig bemessen, leicht zu reinigen und konvex zugeschnitten, damit Flüssigkeiten ablaufen können. Die maximale Belastbarkeit beträgt 272 kg.

Die Maße der Arbeitsplatte sind 205 x 77 cm, die Höhe des Tisches kann per Fußpedal von 70 bis 105 cm eingestellt werden.



Universaltisch 101 H


Abflusstutzen gehört zur Grundausrüstung



Pedale zur einseitigen und beidseitigen Höhenverstellung sowie zum Absenken



Hochwertige Laufrollen mit Zentralfeststellung gehören zur Grundausrüstung

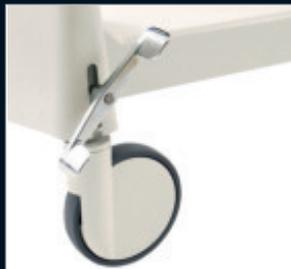

Verbreiterungsteile als Zubehör lieferbar



Vielfache Verstellmöglichkeiten

Body Bridge 38 BB als Zubehör lieferbar



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe max	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
101 H	2050 mm	770 mm	1030 mm	720 mm	72 kg	272 kg

UNIVERSALTISCHE

Universaltisch 102

Dieser Tisch besteht aus einer Edelstahlplatte und einem stabilen Untergestell, welches zur Unterbringung platzsparend zusammengeklappt werden kann.

Die Maße der Arbeitsplatte sind 205 x 77 cm, die Höhe des Tisches kann von 83 bis 99 cm eingestellt werden.



Laufräder mit Richtungsfeststeller



Höhenverstellung



zusammengeklappt



Schräglage der Arbeitsfläche ist möglich



Verbreiterungsteile als Zubehör lieferbar



Body Bridge 38 BB als Zubehör lieferbar

TECHNISCHE DATEN


	Länge	Breite	Höhe max	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
102	2050 mm	770 mm	990 mm	830 mm	39 kg	450 kg




Universaltisch 103

Der Tisch entspricht dem Modell 102, allerdings ist das Untergestell bei dieser Ausführung starr.

Die maximale Belastbarkeit des Tisches beträgt 450 kg.

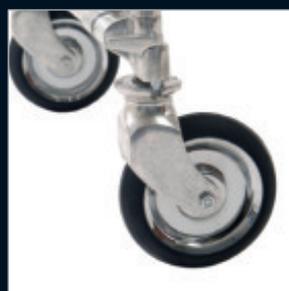

Laufräder
mit Richtungsfeststeller

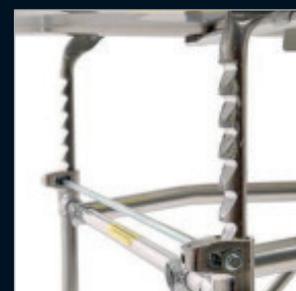

Höhenverstellung



Verbreiterungsteile als
Zubehör lieferbar



Body Bridge 38-BB als
Zubehör lieferbar

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe max	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
103	2050 mm	770 mm	970 mm	820 mm	36 kg	450 kg

UNIVERSALTISCHE

Ankleidetisch 34

Zur platzsparenden Unterbringung ist der Ankleidetisch 34 einmal zusammenklappbar.


Die schwenkbaren Laufräder sind mit Richtungsfeststeller ausgestattet und ermöglichen so einen sicheren Stand während der Arbeit.



grau



Schwenkbare Laufräder mit Richtungsfeststeller

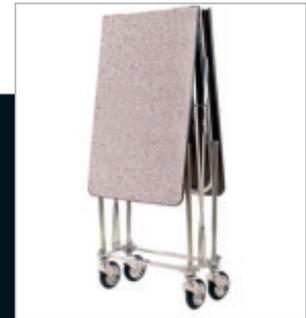

Ankleidetisch 34, geklappt

Ankleidetisch 36

Der Ankleidetisch 36 ist Höhenverstellbar. Dieses Modell ist nicht klappbar.


Die schwenkbaren Laufräder sind mit Richtungsfeststeller ausgestattet und ermöglichen so einen sicheren Stand während der Arbeit.



individuell einstellbar



Schwenkbare Laufräder mit Richtungsfeststeller

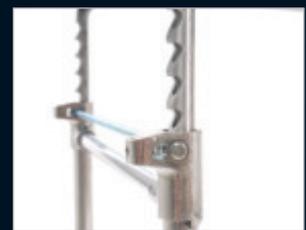

Einfache Höhenverstellung



grau

TECHNISCHE DATEN

	Länge offen	Länge geklappt	Breite	Höhe max.	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
34	1950 mm	330 mm	620 mm	870 mm	-	35 kg	227 kg
36	1920 mm	-	620 mm	970 mm	810 mm	35 kg	227 kg

Glideboard RB-F

Das Glideboard dient der Umlagerung von Personen mit einem max. Gewicht von 150 kg. Das schlauchartige Außenmaterial besitzt auf der Innenseite ein eingeschweißtes hochgleitfähiges Spezial-Gewebe. Eine 3 mm starke, in diesen Schlauch eingelegte Kunststoffplatte, unterstützt den Rollvorgang. Diese Konstruktion ermöglicht es, eine Person ohne Anheben umzulagern. Der Umlagerungsvorgang ist somit rückschonend für das Personal, selbst bei adipösen umzulagernden Personen. Das Glideboard ist platzsparend zusammenklappbar.



Vorgehensweise:

1. Umzulagernde Person in Seitenlage bringen.
2. Glideboard aufklappen.
3. Glideboard im Rücken-/Gesäßbereich in Längsrichtung auf Bett/Trage/Liege etc. auflegen.
4. Umzulagernde Person aus Seitenlage zurück in Rückenlage bringen - auf Glideboard aufliegend.
5. Umzulagernde Person in Richtung der gewünschten neuen Position schieben oder ziehen. Das unterliegende Glideboard zeigt bei diesen Vorgängen seine unterstützende „Gleit-Funktion“.
6. Umgelagerte Person in Seitenlage bringen.
7. Glideboard entfernen.

**Einfach mal mit arbeiten
und Sie werden es wahrscheinlich
nicht mehr missen wollen.**



Wir danken den Mitarbeitern des Bundesausbildungszentrums in Múnnerstadt für die Möglichkeit diese Aufnahmen zu erstellen.

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
Glideboard RB-F	750 mm	450 mm	5 mm	1,16 kg	150 kg



**Fordern Sie unseren
ausführlichen Einzelprospekt
über Schaufeltragen an.**



Kataloge für weitere Produktgruppen



Überführungstragen


Schwerlasttragen

Schaufeltragen

Scherenwagen

Roll-In Systeme

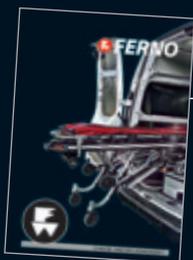Vorbereitung

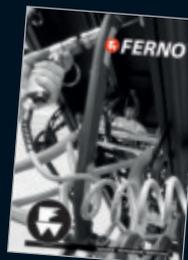Elektrischer Einzug

Sarggversenker

Service-Wartung-Reparatur

Diese Kataloge zeigen Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Geräte. In anderen Ländern können sich Abweichungen von den in diesen Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

©2022 Ferno Transportgeräte GmbH.

So geht das heute!

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Fon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de

