





**LEEC** BY

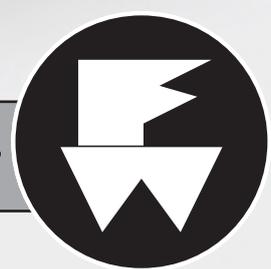

## L 100 BODY TRAY - GERIFFELT

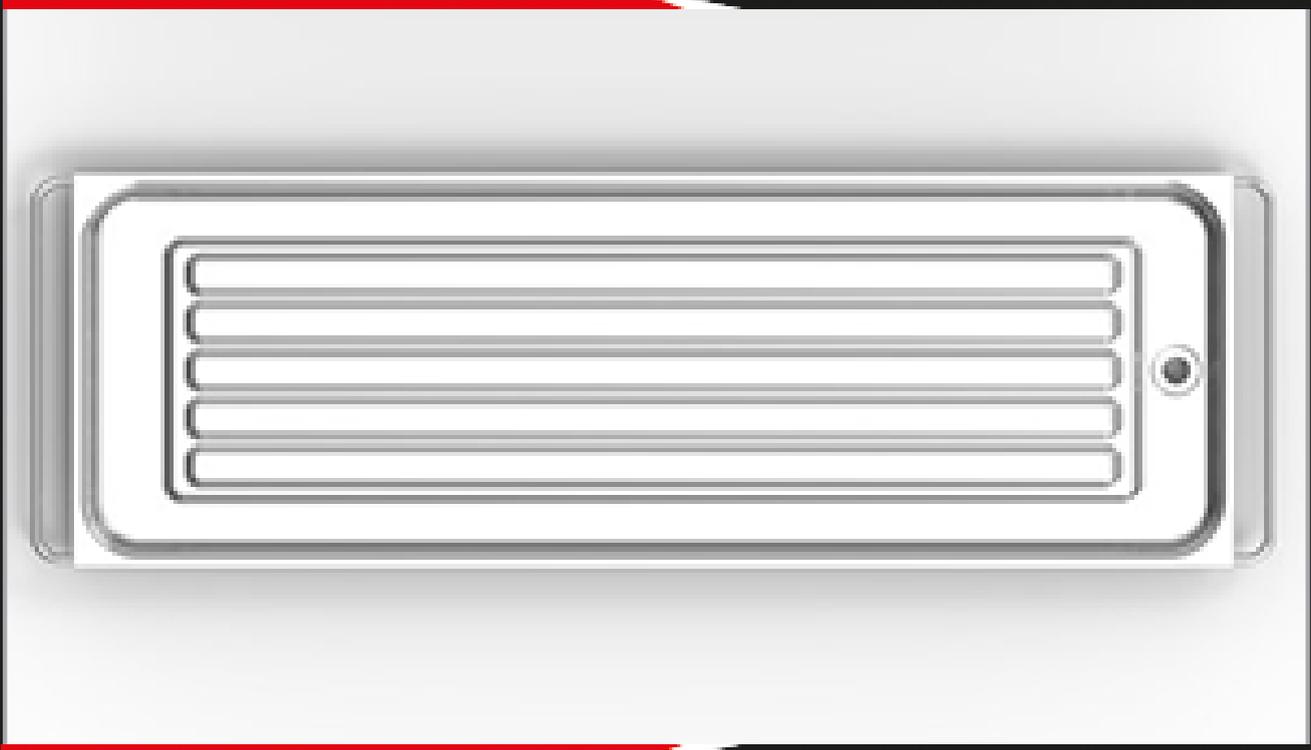

Der Tray L 100 mit 750 mm Breite und Ablauföffnung verfügt über eine gerippte, erhabene Oberfläche mit einem erhöhten Seitenrand, um den freien Fluss von Flüssigkeiten zu ermöglichen. Der gerippte Tray ist in verschiedenen Größen erhältlich, um Platzspar-, Standard- oder fettleibigen Anforderungen gerecht zu werden. Die spaltfreie Konstruktion ermöglicht eine einfache Reinigung und zwei Gleitkufen an der Unterseite ermöglichen einen freien Lauf auf den Walzen der Transportwagen.


### Merkmale:

- Konstruktion aus Edelstahl
- spaltfreie Konstruktion für einfache Reinigung
- kompatibel mit Lagerregal
- kompatibel mit Transfergeräten
- Griff in voller Breite an beiden Enden
- verschiedene Breiten erhältlich

Länge	2070 mm
Breite	750 mm
Höhe	80 mm
max. Belastbarkeit	250 kg

### Optionen

- 560 mm breite Mulde mit Ablauföffnung
- 660 mm breite Mulde mit Ablauföffnung

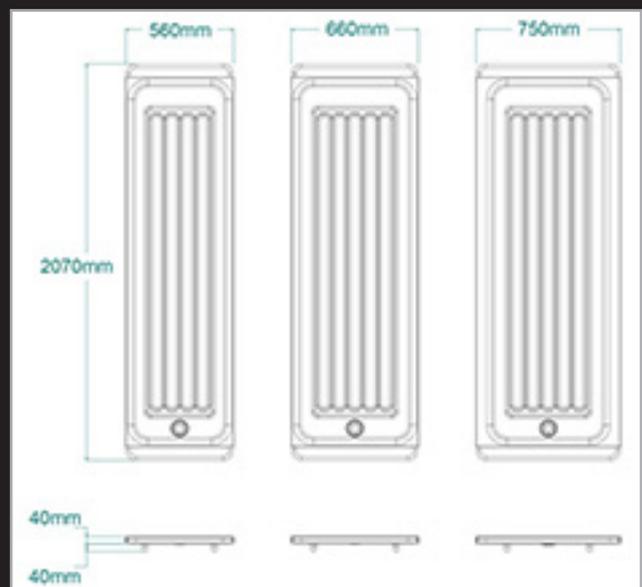



Mit dem fahrbaren Regal gehen Sie keine Kompromisse bei der Qualität ein, da alle unsere fahrbaren Regale die Elemente des freistehenden Regals aufweisen, jedoch auf 75 mm Ø Laufrollen mit Feststellbremse montiert sind.

Ein wartungsfreies Gleitrollensystem mit 50 mm Ø ermöglicht leichtes Einschieben der Body Trays, die Reinigung oder Desinfektion ist einfach. Die Gleitrollen sind höhenverstellbar, sodass die Etagenhöhe veränderbar ist.

#### Merkmale

- verstellbare Höhe der Lagerungsebene
- Kunststoffgleitrollen für Trays
- Konstruktion aus Edelstahl
- leicht zu reinigen und desinfizieren
- 4 Laufrollen 75 mm Ø, mit Feststellbremse

Länge	1965 mm
- mit Body Tray	2010 mm
Breite	885 mm
Höhe	1950 mm
max. Belastbarkeit	300 kg pro Ebene

#### Alternativen

- Regal für Body Tray 560 mm breit
- Regal für Body Tray 660 mm breit
- Regal für Body Tray 900 mm breit (ädipös)
- erhältlich mit 2 / 3 / 4 / 5 Ebenen



## L 300 SPÜLSTATION

### Spülstation


Die Spülstation ist eine hygienekonforme, fest an der Wand montierte Einheit aus Edelstahl, die einfach zu installieren ist und die Bodenfläche optimal nutzt.

Die Modelle sind in Einzel- oder Doppelwaschbeckenoptionen erhältlich und verfügen über einen montierten Wasserhahn für die Handdusche auf der linken oder rechten Seite. Die Doppeleinheit verfügt über ein oberes (sauberes Wasser) und eine unteres (faulige Flüssigkeiten) Waschbecken, die die Entsorgung von Abfällen vereinfacht und einen bequemen Reinraum zum Waschen und Reinigen von Instrumenten bietet.

Diese Station wurde für die nahtlose Zusammenarbeit mit den anderen hier gezeigten Geräten entwickelt und ist kompatibel.

### Funktionen:

- Edelstahl
- Wandmontiert und Stützbein
- einfache Installation
- langlebig und leicht zu reinigen
- erfüllt Hygienestandards
- Handbrause

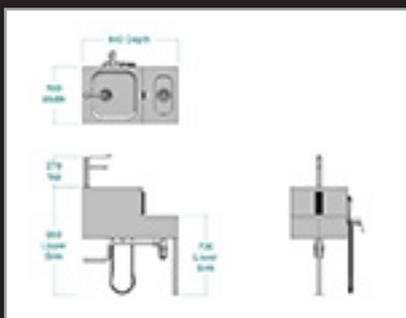


**Der Trolley L 400**

Der Trolley eignet sich zur Aufnahme unseres Body Trays und kann mit, allein oder in Verbindung mit den anderen hier gezeigten Geräten verwendet werden. Der Tray lässt sich per Kipphebel in eine leichte Schräglage bringen.

**Merkmale**

- Konstruktion aus Edelstahl
- 4 Laufrollen 125 mm Ø, mit Feststellbremse
- vollverschweißte Konstruktion
- kompatibel mit den hier gezeigten Geräten
- Möglichkeit zur Entwässerung
- eingebautes Gefälle zur Entwässerung



Länge	1860 mm
Breite	580 mm
Höhe	700 mm
max. Belastbarkeit	180 kg

**Optionen**

- Adipöse Version



## L 500 SCHERENHUBWAGEN



### Hydraulischer E-Scherenhubwagen

Dieser Scherenhubwagewagen kann vielseitig eingesetzt werden - als Transporter und auch als Einbalsamierungs-/ Autopsietisch in Verbindung mit einem Body Tray. Dieser Wagen bietet Vielseitigkeit und Stabilität und ermöglicht die Bedienung durch eine Person.

#### Funktionen:

- Edelstahlkonstruktion
- akkubetriebene Höhenverstellung
- Einzelbedienung
- integrierte Digitalwaage
- variable Neigung
- 4 Laufrollen 150 mm Ø, mit Feststellbremse
- ausgelegt bis 256 kg

Länge	1835 mm
Breite	580 mm
Höhe	380 mm - bis 1670 mm
max. Belastbarkeit	256 kg



### Easy Fit Kühlzelle

Die Easy Fit Cool Zone ist eine einfache Selbstmontageeinheit, die für mehrere Installationen geeignet ist und sowohl eine permanente als auch eine vorübergehende zeitweise Lösung bieten kann.

Mit einem einfachen Selbstmontagesystem, das schnell aus einer kompakten Packung zu errichten ist, verwendet die semi-permanente Einheit einen 240-V-13-Ampere-Stecker und eine Steckdose, um jeden Raum in einen Lagerbereich für den Verstorbenen zu verwandeln, ohne dass spezielle Installationskosten oder Bauarbeiten erforderlich sind.



Bei der Montage beträgt die Gesamthöhe 2030 mm mit isolierten Paneelen, die das offene Gehäuse bilden und aus der Dachplatte, der Rückwand, der linken Seite und einem kleinen Teil der Frontplatte zur Unterstützung der Kühleinheit bestehen. Ein dreiteiliger Vorhang schließt die restlichen Seiten um die gekühlte Zone ab.

Die Cool Zone wurde im Hinblick auf Flexibilität und Kompatibilität entwickelt. Die Regale sind optional und arbeiten in einem modularen System mit 2 oder 3 Ebenen. Darüber hinaus ist das Gerät standardmäßig mit Endlade- und Seitenladetrays kompatibel, Särge (ohne Füße) können auch auf den gleichen Rollensystemen verwendet werden und das Gerät akzeptiert die meisten hydraulischen oder festen Transportwagen mit einem Body Tray oder einem Sarg von bis zu 850 mm.



### Funktionen:

- entwickelt mit Blick auf schnellen Aufbau und Einfachheit
- permanente und semi-permanente Lösungen
- einfacher Aufbau und Montage
- Betrieb über eine 240 V / 13 Ampere Steckdose
- Dach- oder Seitenwandkühlgerät

### Permanenter Kühlraum

Wenn Sie einen separaten permanenten Kühlraum einrichten wollen, dann sind wir Ihnen bei der Planung gerne behilflich.



## PROFESSIONELLE ARBEITSERLEICHTERUNGEN

### Beratung und Planung

Die hier gezeigten Einrichtungsgegenstände für die entsprechenden Räumlichkeiten in Ihrem Bestattungsinstitut sind aufeinander abgestimmt, um einen reibungslosen und möglichst kraftsparenden Arbeitsablauf zu ermöglichen. Sofern Sie eine spezielle Lösung oder Konfiguration benötigen, fragen Sie uns.

Mit LEEC haben wir einen weiteren Partner gefunden, der über jahrzehntelange Erfahrung verfügt. Die Produkte sind von hoher Qualität und wurden den Bedürfnissen des Bestatters entsprechend konstruiert.

Individuelle Lösungen sind eine der Stärken von LEEC. Unsere Produktberater helfen Ihnen gerne bei der Bedarfsermittlung und stehen Ihnen beratend zur Verfügung.



**FERNO Transportgeräte GmbH**  
Zobelweg 9  
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0  
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de  
www.ferno.de



## VORBEREITUNG & LAGERUNG