
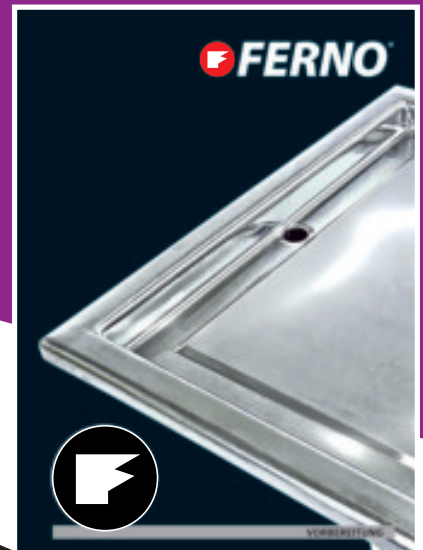
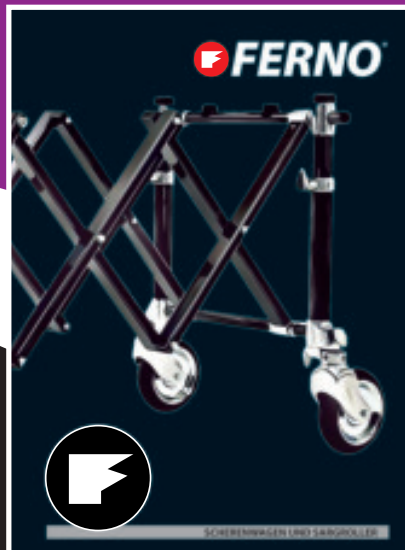


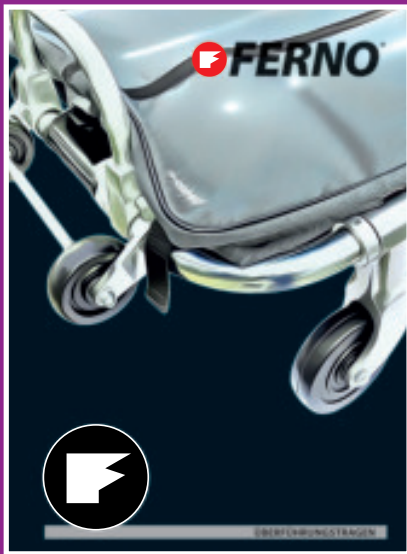

PROFI-HANDWERKSZEUG FÜR DIE TÄGLICHE ARBEIT!

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de

DIN EN 15017 Bestattungs-Dienstleistungen

Hiermit weisen wir auf die Europäische Norm DIN EN 15017:2005 (gültig ab Januar 2006) hin, wonach Richtlinien für die Überführung und den Transport des Verstorbenen sowie für die Überführungshilfsmittel definiert werden.

Das komplette Ferno-Programm für Bestattungsunternehmen (wie es in der DIN 33700 enthalten war) ist europaweit verbreitet und im Einsatz. Die Geräte sind wie gefordert speziell für den Zweck der Überführung von Verstorbenen konzipiert und dienen auch zur Arbeitserleichterung des Personals.

Ferno-Produkte entsprechen
dieser EN Norm.

Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

FERNO FUNERAL KATALOG 20260721
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.



ÜBERFÜHRUNGSTRAGEN



Überführungstrage
auf Mondial Fahrgestell

Überführungstragen Bergungstragen



ÜBERFÜHRUNGSTRAGEN



Überführungstrage 11 XE

Die FERNO-Überführungstrage 11 XE ist aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Daher ist sie leicht, aber dennoch hoch belastbar. Zwei klappbare Standfüße, zwei klappbare Laufrollen sowie eine Fußtasche und ein Fußbügel gehören zur Grundausstattung. Auf den am Fußende angebrachten Gleitrollen lässt sich die Trage auch im hochgestellten Zustand gut lenken, z.B. auf Treppenabsätzen in engen Treppenhäusern.

Die Überführungstrage ist in der Mitte klappbar und kann somit platzsparend untergebracht werden. Die schwarze Grundbespannung ist abwaschbar und desinfektionsmittelfest. Alle Tragenmodelle sind bis 160 kg belastbar.

Modell 11 XE besitzt eine schwarze Grundbespannung mit aufgenähter Körperabdeckung, bestehend aus den Seitenteilen, einer Kopfabdeckung und einer Fußtasche. Zum Lieferumfang gehören zwei Haltegurte.

Die Körperabdeckung ist in vier Farben erhältlich:

Modell 11 XE-1	dunkelblau
Modell 11 XE-3	weinrot
Modell 11 XE-4	anthrazit
Modell 11 XR	schwarz



Abb. mit Körperabdeckung in weinrot, auf dem MONDIAL® Fahrgestell

Kopfkissen G 11

schwarz, PVC, rundumverschweißt,
Größe ca. 55 x 15 cm





Überführungstrage 11 U

Die Überführungstrage 11 U besitzt eine schwarze Grundbespannung. Die Transporthülle wird mittels Klettband auf der Grundbespannung und mit sechs Halteschlaufen am Tragenrahmen befestigt und kann leicht entfernt bzw. ausgetauscht werden. Aussparungen für die drei serienmäßigen Haltegurte sind integriert. Die Transporthülle ist innen kunststoffbeschichtet und in vier verschiedenen Farben erhältlich:

Durch die vier zusätzlichen Trageschlaufen, kann die Transporthülle 335 U ohne Trage für sich alleine genutzt werden, z. B. in engen Treppenhäusern.



Modell 11 U-1
Modell 11 U-3
Modell 11 U-4
Modell 11 U-5

dunkelblau
weinrot
anthrazit
schwarz

Schutz-/Tragetasche 385-3 R

Die Tasche ist aus robustem Nylongewebe hergestellt, in der Farbe anthrazit, mit einem Tragegriff und 2-Wege-Reißverschluss ausgestattet. Für eine bessere Stand- und Rutschfestigkeit ist die Tasche auf der Unterseite verstärkt.

Die Tasche schützt die Überführungstrage vor Staub und Schmutz und ermöglicht einen einfachen Transport der zusammengeklappten Überführungstrage.



TECHNISCHE DATEN

	Länge normal	Länge geklappt	Breite	Höhe normal	Höhe geklappt	Gewicht	Belastbarkeit max.
11 XE / 11 U	1 990 mm	1 035 mm	540 mm	210 mm	ca. 80 mm	10/11 kg	160 kg


SCHWERLAST-ÜBERFÜHRUNGSTRAGE**Schwerlast-
Überführungstrage 11 BS**

Speziell für die Aufnahme und den Transport von sehr schweren Personen wurde die neue breitere und längere Überführungstrage Modell 11 BS konstruiert.

Ebenso wie die bewährten FERNO-Überführungstragen ist dieses Modell aus einem stabilen Aluminiumrahmen hergestellt. Eine Blechauflage erhöht die Stabilität.

Die Breite von 60 cm ermöglicht die problemlose Aufnahme übergewichtiger Personen. Zwei kurze Standfüße, Gleitrollen am Fußende sowie eine klappbare Fußstütze gehören zur Grundausstattung. Die Überführungstrage ist flach zur platzsparenden Unterbringung, jedoch aus Stabilitätsgründen nicht zusammenklappbar. Zum Lieferumfang gehören drei Haltegurte.

- zusätzliche Gleitrollen
- bis 250 kg belastbar
- klappbarer Fußbügel
- 3 Haltegurte
- Klettband für Transporthülle

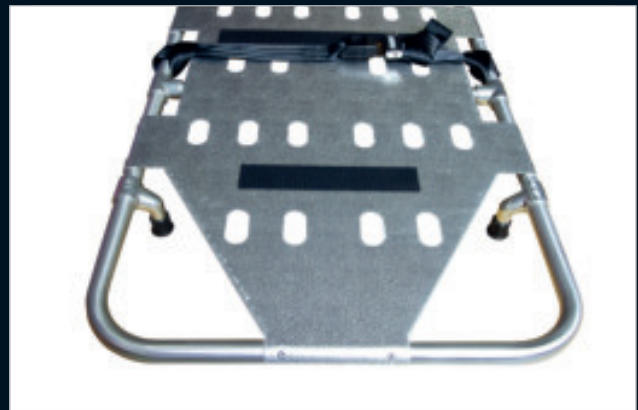

**Innovativ, praktisch,
leicht zu handhaben!
Eine wahre Erleichterung!
10 cm breiter und
belastbar bis**

250 kg

SCHWERLAST-ÜBERFÜHRUNGSTRAGE


Schwerlast- Überführungstrage 11 BS

ist lieferbar in folgenden Ausstattungen:

- Trage mit Blechauflage, Standfüßen, Gleitrollen, Fußbügel und 3 Haltegurten
- zusätzlich mit schwarzer Kunststoffauflage 359 BS
- oder Transporthülle 335 UB in dunkelblau, weinrot, anthrazit oder schwarz (siehe Abb. rechts)



Adapter M 161 B

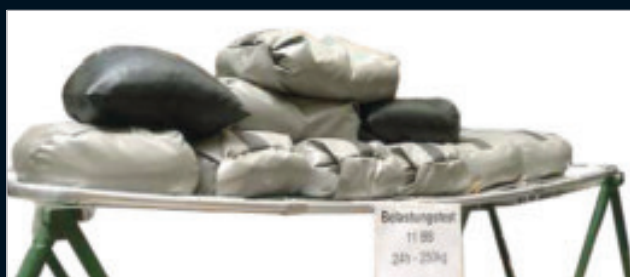

Belastungstest Prototyp



Trage 11 BS, abgebildet mit Transporthülle 335 UB

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
11 BS	1 990 mm	600 mm	100 mm	10 kg	250 kg
mit Fußbügel, geklappt			150 mm		
mit Fußbügel, hochgestellt			240 mm		
mit Abdeckhülle und 3 Gurten				12 kg	

SCHWERLAST-BERGUNGSKORBTRAGE

Korbtrage 2070-32

Spezialkorbtrage Modell 2070-32 mit extrabreiter Liegefläche von 81 cm für den Transport adipöser Personen.


Diese Korbtrage besteht aus einem Stahlrahmen und einer netzartigen Kunststoffbespannung. Auf der Unterseite sind mehrere Verstrebungen angebracht, welche zusätzliche Stabilität gewährleisten.

Die Korbtrage zeichnet sich besonders durch ihre sehr hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht aus.

Durch die extrabreite Liegefläche der Korbtrage 2070-32 kann die Schaufeltrage 65 EXL komfortabel in der Korbtrage transportiert werden.



Korbtrage 2070-32 mit Adapter M 161-32 auf unserem MONDIAL® Fahrgestell transportierbar.

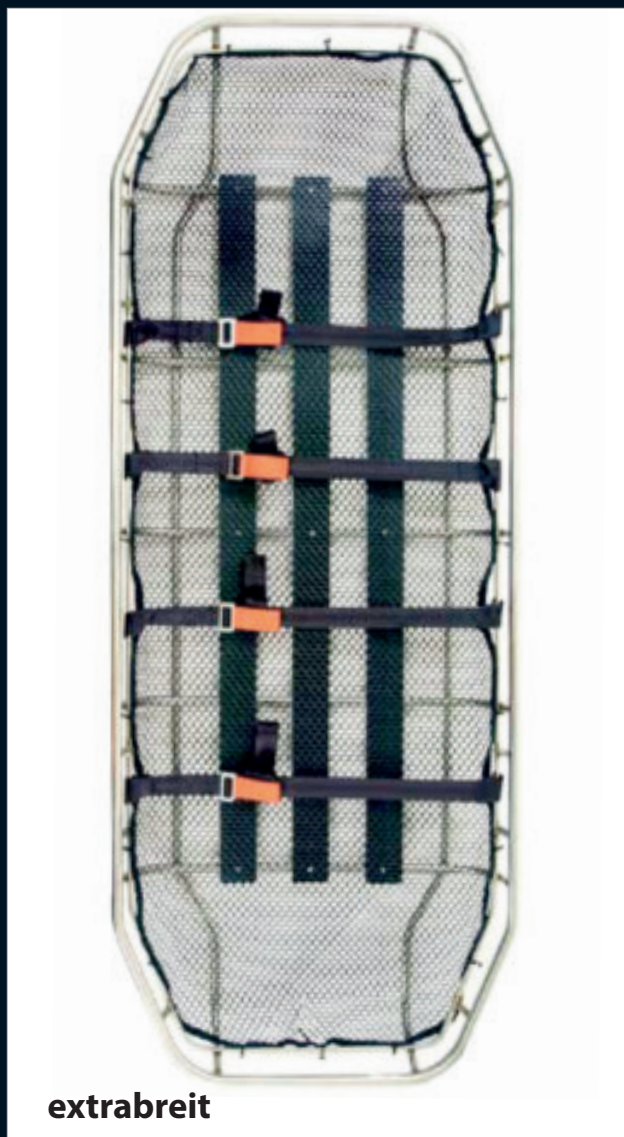

extrabreit

M 161-32 Adapter für die Schwerlastkorbtrage 2070-32 passend für das MONDIAL® Fahrgestell

Der Adapter besteht aus zwei Querträgern mit Arretierpilzen. Mit diesen Arretierpilzen wird der Adapter einfach auf den Fahrgestellrahmen aufgesetzt und arretiert.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
2070-32	2 110 mm	813 mm	180 mm	19,2 kg	1 134 kg

SCHWERLAST-BERGUNGSKORBTRAGE

Räder-Kit 71 W-V 32 Schwerlastkorbtrage 2070-32

Das Räder-Kit für unsere Schwerlastkorbtrage 2070-32 erleichtert den Transport über längere Strecken.

Mit wenigen Handgriffen ist das Kit am Fußteil der Korbtrage mit 4 Kugelsperbolzen sicher befestigt.

Die 250 mm großen Vollgummilaufäder sorgen für leichten Lauf auch in unebenem Gelände.

Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium



Transporthülle 335-2070-32

Die Transporthülle 335-2070-32 ist passend für die Korbtrage 2070-32. Die Transporthülle entspricht in der Ausführung unseren bekannten Transporthüllen 335 U. Die Transporthülle wird in der Korbtrage liegend transportiert, ist maßlich der Korbtrage angepasst und lieferbar in schwarz.



Beispielfoto

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
Räder-Kit 71 W-V 32	700 mm	940 mm	480 mm	15,2 kg	400 kg

Häufig gestellte Fragen zu Schaufeltragen und unsere Antworten:

Werden Schaufeltragen nach DIN EN 15017 (früher 77300) Bestatterdienstleistungen empfohlen?

Ja, diese DIN EN ist seit Januar 2006 gültig. Bereits in der DIN 77300 aus Juli 2001 ist in Abschnitt 3.16 unter anderem die Schaufeltrage aufgeführt. Somit können wir die Schaufeltragenmodelle 65 F und 65 EXL-F / 65 EXL-B anbieten.

Wann kann der Bestatter die Schaufeltrage einsetzen?

Der Bestatter kann die Schaufeltrage überall da einsetzen, wo er eine verstorbene Person bergen muss - im Krankenhaus, Altenheim, Privathaushalt oder in der freien Natur.

Wo kann der Bestatter die Schaufeltrage unterbringen?

Die Schaufeltrage kann man bequem im Bestattungswagen unterbringen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Schaufeltrage mit einer Befestigung im internen Bereich an einer Wand aufzuhängen, damit jedermann schnellen Zugriff hat.

Wie kann man die Schaufeltrage im Bestattungswagen unterbringen?

Die Möglichkeit der Unterbringung der Schaufeltrage ist vielfältig. Einerseits kann man die Schaufeltrage im Einsatzzustand in die Überführungstrage oder den Sarg legen, andererseits kann man die Schaufeltrage platzsparend, geteilt und zusammengelegt, im Fahrzeug unterbringen.

Welche Vorteile hat der Bestatter, wenn er die Schaufeltrage benutzt?

Der Bestatter hat nur Vorteile bei der Benutzung der Schaufeltrage. Überall wo er eine verstorbene Person bergen muss, kann er die Schaufeltrage anwenden. Bisher ist es üblich, dass der Verstorbene mit zwei oder 3 Helfern angehoben und dann in den Sarg oder die Überführungstrage gelegt wird. Da der Verstorbene durchhängt, gibt es logischerweise eine Gewichtsverteilung zu Ungunsten der Anwender. Durch die Benutzung der Schaufeltrage wird das Gewicht auf alle Helfer verteilt. Somit ist der erste und wichtigste Schritt der Aufnahme des Verstorbenen auf mehrere Schultern verteilt. Man kann die verstorbene Person auf der Schaufeltrage belassen und in eine Überführungstrage legen.

Im Bestattungsinstitut wird der Verstorbene mit der Schaufeltrage zur weiteren Bearbeitung auf einen Universalisch gelegt. Nach Beendigung der Arbeiten wird der Verstorbene letztmalig mit der Schaufeltrage aufgenommen und in den Sarg gelegt. Bisher wurden diese Arbeitsvorgänge ohne Hilfsmittel und nur mit großer Beanspruchung der Muskelkraft erledigt. Viele Anwender haben dadurch ihren Rücken in Mitleidenschaft gezogen. Mit der Anwendung der Schaufeltrage wird das Risiko von Rückenschäden gemindert. Bedenke, eine Trage kann man bezahlen, einen kaputten Rücken aber nicht ersetzen!

Bei Wasserleichen oder Leichen, die teilweise verweset sind, ist die Schaufeltrage ebenfalls von großem Nutzen.

Was sind die Hauptmerkmale einer Schaufeltrage?

Hauptmerkmale:


- leicht und stabil, Ausführung in Aluminium und Kunststoff lieferbar
- kompakte Unterbringung im Fahrzeug oder in der Überführungstrage
- leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- einfache Handhabung
- Längenverstellbarkeit
- Verbreiterung (optional)
- Löcher zur Längenverstellung in der Kunststoffausführung der Schaufeltrage geschlossen, somit können keine Flüssigkeiten in die Schaufeltrage eindringen

Welche Alternative gibt es zur Schaufeltrage?

Es gibt weitere Umlagerungshilfen, aber diese sind nicht so vielseitig einsetzbar wie eines unserer Schaufeltragenmodelle.

Wird die Schaufeltrage bereits eingesetzt?

Ja, der Einsatz von Schaufeltragen bei Bestatterkollegen hat von Jahr zu Jahr stark zugenommen.

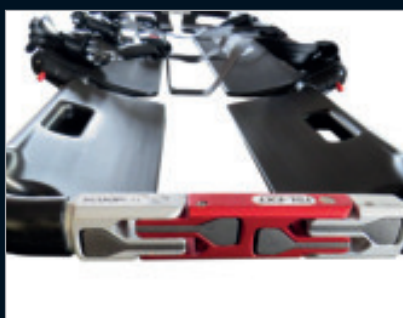

**ARBEITSERLEICHTERUNG
SCHAUFELTRAGE 65 EXL
UND VERBREITERUNGSMODULE**

SCHAUFELTRAGE 65 EXL-B



Schaufeltrage 65 EXL-B

Dieses moderne Hilfsmittel zur Aufnahme und Umlagerung von Verstorbenen erleichtert Ihre tägliche Arbeit. Sie nehmen den Verstorbenen einfach mit der Schaufeltrage auf und lagern ihn in die Überführungstrage oder in den Sarg.

Auf den nächsten Seiten lesen Sie alle guten Gründe, die für den Einsatz der Schaufeltrage auch in Ihrem Hause sprechen.

Belastbarkeit
227 kg



TECHNISCHE DATEN

	Länge max.	Länge min.	Länge geklappt	Breite	Tiefe offen	Tiefe geklappt	Gewicht	Belastbarkeit max.
65 EXL-B	2015 mm	1650 mm	1193 mm	435 mm	70 mm	84 mm	8 kg	227 kg

SCHAUFELTRAGE 65 EXL-B

Der Doppelsicherheitsverschluss

lässt sich leicht und ohne zu verklemmen öffnen und schließen. Die beiden Hälften der Trage lassen sich problemlos unter dem Körper des Verstorbenen öffnen und herausziehen.

Die Längenverstellung


der Schaufeltrage ist in vier verschiedene Stellungen möglich, sie erfolgt über seitlich angebrachte Drehschnäpper in einem geschlossenen Kunststoffgehäuse.

Die Oberfläche

der Schaufeltrage besteht aus rundum geschlossenem Kunststoff und verhindert somit das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz. Sie ist leicht zu handhaben, zu reinigen und zu desinfizieren.

In der Mitte klappbar

kann die Trage platzsparend verstaut werden. Zur Grundausstattung gehören drei zweiteilige Haltegurte.

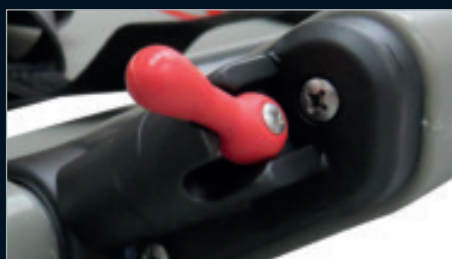

65 EXL-B - schwarz

Schutzhülle 385-65

Die Tasche ist aus robustem PVC gefertigt, anthrazitfarbig, mit 2 Trageschlaufen, Magnetverschluss und zwei Befestigungs-/Aufhängerösen.

Passend für unsere Schaufeltragenmodelle 65 F und 65 EXL-F / 65 EXL-B. Zusammengeklappt lässt sich die Schaufeltrage darin praktisch und sauber aufbewahren.



SCHAUFELTRAGEN



VERBREITERUNG FÜR SCHAUFELTRAGE 65 EXL



Verbreiterung TSL für FERNO Schaufeltrage 65 EXL

Diese Module einfach zwischen den beiden Verschlusshälften einrasten und die Schaufeltrage 65 EXL-F / 65 EXL-B kann bei gleichbleibender Belastbarkeit um 100 mm verbreitert werden.



65 EXL-B - schwarz

SCHAUFELTRAGE 65 F



Schaufeltrage 65 F

Die Schaufeltrage 65 F ist aus stabilem Leichtmetall hergestellt. Ausstattung und Bedienung sind weitgehend wie bei Modell 65 EXL-F. Die Schaufeltrage ist ebenfalls längenverstellbar und in der Mitte klappbar.



Alle FERNO Schaufeltragen sind in Verbindung mit unseren Überführungstragen einsetzbar



TECHNISCHE DATEN

	Länge max.	Länge min.	Länge geklappt	Breite	Tiefe offen	Tiefe geklappt	Gewicht	Belastbarkeit max.
65 F	2 005 mm	1 650 mm	1 193 mm	425 mm	70 mm	90 mm	7,5 kg	159 kg



Einweglaken

Zum Schutz unserer Überführungstragen, Roll-In-Tragen und Ein-Mann-Fahrtragen gegen übermäßige Verschmutzung empfehlen wir die Verwendung von Einweglaken.

Viele unserer langjährigen Kunden haben Einweglaken als Schutz in jeder Trage liegen oder im Fahrzeug griffbereit. Der Einsatz dieser Einweglaken verringert die aufwendige Reinigung der Tragenbezüge, Auflagen und Transporthüllen.

Modell HP 857 N

HP 857 N - Vliesstoff, weiß, einseitig kunststoffbeschichtet, reißfest und saugstark

Größe: 150 x 230 cm
Mindestabnahme: 50 Stück im Karton

Das Einweglaken ist äußerst reißfest und eignet sich somit auch zum Anheben und zur sicheren Umlagerung von Verstorbenen.

Modell 6901

6901 - Vliesstoff, weiß, unbeschichtet

Größe: 160 x 240 cm
Mindestabnahme: 60 Stück im Karton

Modell 6103

6103 - Vliesstoff, weiß, unbeschichtet

Größe: 100 x 200 cm
Mindestabnahme: 100 Stück im Karton

Körperhülle VHN 20

Diese sind aus undurchsichtiger, weißer, 0,15 mm starker Kunststoffolie gefertigt und mit einem Nylon-Reißverschluss versehen.

Größe ca.: 220 x 90 cm



UMLAGERUNGSHILFEN

Glideboard RB-F

Das Glideboard dient der Umlagerung von Personen mit einem max. Gewicht von 150 kg. Das schlauchartige Außenmaterial besitzt auf der Innenseite ein eingeschweißtes hochgleitfähiges Spezial-Gewebe. Eine 3 mm starke, in diesen Schlauch eingelegte Kunststoffplatte, unterstützt den Rollvorgang. Diese Konstruktion ermöglicht es, eine Person ohne Anheben umzulagern. Der Umlagerungsvorgang ist somit rückschonend für das Personal, selbst bei adipösen umzulagernden Personen. Das Glideboard ist platzsparend zusammenklappbar.



Vorgehensweise:

1. Umzulagernde Person in Seitenlage bringen.
2. Glideboard aufklappen.
3. Glideboard im Rücken-/Gesäßbereich in Längsrichtung auf Bett/Trage/Liege etc. auflegen.
4. Umzulagernde Person aus Seitenlage zurück in Rückenlage bringen - auf Glideboard aufliegend.
5. Umzulagernde Person in Richtung der gewünschten neuen Position schieben oder ziehen. Das unterliegende Glideboard zeigt bei diesen Vorgängen seine unterstützende „Gleit-Funktion“.
6. Umgelagerte Person in Seitenlage bringen.
7. Glideboard entfernen.

**Einfach mal mit arbeiten
und Sie werden es wahrscheinlich
nicht mehr missen wollen.**



Wir danken den Mitarbeitern des Bundesausbildungszentrums in Múnnerstadt für die Möglichkeit diese Aufnahmen zu erstellen.

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
Glideboard RB-F	750 mm	450 mm	5 mm	1,16 kg	150 kg



Schutzhülle RB-FT

Zur platzsparenden Unterbringung zwischen Überführungstrage und Fahrgestell und zum Schutz des Glideboard RB-F ist optional die Schutzhülle RB-FT erhältlich.

Die Schutzhülle ist zur einfachen Befestigung an der Überführungstrage mit 4 Klett-Schlaufen ausgestattet.





Schwerlast-Tragetuch 4028 XL-F

Robustes PVC-Material mit rundum 14 griffummantelten Trageschlaufen. Bei einer Belastbarkeit von ca. 350 kg bestens geeignet für adipöse Personen.

Das Schwerlast-Tragetuch ist mit einer Fußtasche ausgestattet, die das Herausrutschen des Körpers beim Treppentransport verhindert.

Einsatzbereit stehen ca. 235 x 120 cm Fläche zur Verfügung. Bei Nichtgebrauch kann das Tragetuch platzsparend zusammengelegt werden. Das Schwerlast-Tragetuch wiegt 3,50 kg und eine Aufbewahrungstasche gehört zum Lieferumfang.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
4028 XL-F	2.350 mm	1.200 mm		3,5 kg	350 kg



Haltegurt 430

mit Drucktastenschloss (DTS)

Haltegurt, einteilig, schwarz

430-1 BS 1 teilig ca. 1 550 mm

430-1 B 1 teilig ca. 2 150 mm

Haltegurt, zweiteilig, schwarz

430-2 B 2 teilig ca. 1 500 mm

430-2 BL 2 teilig ca. 1 850 mm

Haltegurt 430-1 BS, einteilig, schwarz
kann auch als Gurtverlängerung genutzt werden
ca. 1 550 mm (für adipöse Personen)
passend für die vorstehenden Gurte



Haltegurt 430 P

mit Kunststoffschloss

Haltegurt 430 P 1 B, einteilig, schwarz

1 teilig ca. 2 150 mm

Haltegurt 430 P 2 B, zweiteilig, schwarz

2 teilig ca. 1 500 mm



Trageschlaufe 05-0135

Mit den Trageschlaufen wird der Beugevorgang beim Anheben von Schaufeltragen, Backboards und auch Korbtragen minimiert. Die Trageschlaufen werden einfach um die Griffaussparungen geschlaucht. Mit dem integrierten ergonomischen Griff wird das Anheben und Tragen komfortabel erleichtert.



TRAGEGURT**Tragegurt TG 11**

Die praktischen Tragegurte TG 11 können Sie für alle FERNO- Überführungstragen einsetzen.

Beim Transport wird so das Hauptgewicht auf Schultern und Arme verteilt.

Es handelt sich um einen schwarzen Ledergurt mit Polsterung im Schulterbereich. Der Gurt ist längenverstellbar und an beiden Enden mit einem Metallhaken ausgestattet. Diese Haken können mit einem Handgriff am Rohrrahmen der Überführungstrage eingehängt werden.

Bei diesem Gurt haben Sie im Treppenhaus bei Bedarf auch schon einmal die Hände frei, um sich festzuhalten, während die Trage in den Gurten hängt. Die Lieferung erfolgt paarweise, so haben jeweils der Bediener am Kopf- und am Fußende einen Tragegurt TG 11 zur Verfügung.

Ergonomisch heben!

EasyLift Tragegurt

Der EasyLift-Tragegurt erleichtert das Heben und Tragen und entlastet Hände und Arme insbesondere bei höheren Gewichten oder längeren Strecken.

Der Vorteil liegt darin, dass der Tragegurt auch bei plötzlich und unerwartet auftretenden Situationen schnell einsatzbereit ist.



EasyLift Tragegurt
eine nicht zu unterschätzende Hilfe.

**Probieren Sie es einfach mal aus,
Ihr Rücken wird es Ihnen danken!**








**ARBEITSERLEICHTERUNG
UND UNIVERSELLE NUTZUNG**



MONDIAL ROLL-IN SYSTEM

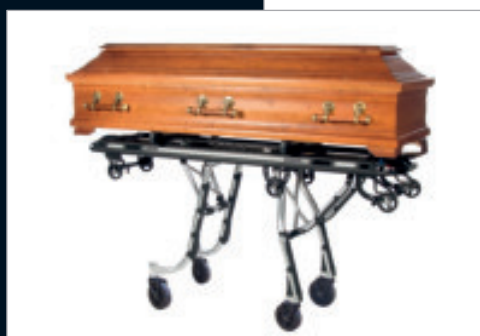

MONDIAL® ROLL-IN-SYSTEM



FERNO MONDIAL® Roll-In-System mit Smart-Load™ Technologie: ergonomisch und rückenschonend



- **Smart-Load™-Technologie:** Besonders rückenschonend
- **Automatische Entriegelung** beim Be- /Entladen und Anheben
- **Leicht zuschaltbare Schwenkrollen** vorne
- **Einzelentriegelung der Beine**
- **bis 270 kg belastbar**



Abb. mit Tragen-/Sargadapter

MONDIAL® Roll-In-Fahrgestell mit Smart-Load™ System

mit folgenden Eigenschaften:

- **leichte, intuitive Bedienung**
mit farbkodierten Bedienelementen und automatischer Entriegelung der Fahrgestellbeine
- **optische Anzeige**
der Verriegelung der Fahrgestellbeine durch Anzeige der Fahrgestell-Beinverriegelung
- **leichter Lauf**
auf allen Untergründen durch größere Laufrollen
- **maximale Lenkbarkeit**
auf engem Raum mit Hilfe des Verriegelungs- und Entriegelungsmechanismus der vorderen Schwenkrollen
- **Sicherheit auf unebenen Oberflächen**
durch Radfeststeller an den hinteren Laufrollen
- **leichtes Handling**
durch mehrfache Höhenverstellung
- **Sichtbarkeit bei Dunkelheit**
durch reflektierende Aufkleber
- **belastbar und strapazierfähig**
für eine lange Lebensdauer durch Metallrahmen



oberste Position / Fahrposition



eine der mittleren Positionen



unterste Position



Position im Fahrzeug



Abb. mit Überführungstrage 11 U

Das FERNO-Fahrgestell MONDIAL® ist für die Aufnahme unserer Überführungstragen und den Transport von Särgen geeignet.

Zum Ein- und Ausladen des Roll-In-Systems ins und aus dem Fahrzeug müssen Sie keinen Hebel mehr ziehen, denn die Entriegelung erfolgt automatisch.

Mit dem Befestigungsadapter FERNO-Modell M 161 können unsere Überführungstragen problemlos aufgenommen werden.

Durch die Verwendung des Roll-In-Fahrgestells ersparen Sie sich einen Großteil des beschwerlichen Tragens, da das Gewicht des Verstorbenen auf dem Fahrgestell und nicht auf Ihrem Rücken lastet.

Sie können das Fahrgestell mit der Trage und dem Verstorbenen direkt an Ihr Fahrzeug heran fahren und die gesamte Einheit ohne große Mühe in das Fahrzeug einladen. Das Fahrgestell eignet sich für eine Ladehöhe von etwa 70 cm.

Das Umlagern des Verstorbenen wird deutlich erleichtert, denn das Fahrgestell ist in sechs verschiedene Höhen verstellbar.

Auch zum Anheben des Fahrgestells aus der abgesenkten Stellung müssen Sie aufgrund der automatischen Verriegelung keinen Hebel mehr bedienen. Das gewährleistet eine besonders rückschonende Arbeitsweise.



Abb. mit Sarg

MONDIAL® ROLL-IN-SYSTEM

Eine weitere Besonderheit unseres neuen MONDIAL® Fahrgestells ist die Entriegelung der vorderen Laufrollen und somit die Möglichkeit der Schwenkbarkeit aller vier Räder. Dafür muss nur ein Hebel am Fußende betätigt werden. Bei erneutem Geradeauslauf der vorderen Rollen arretieren diese wieder automatisch. Sie können auf diese Art ganz einfach und nahe an ein Bett rangieren.

Die Bedienelemente an Kopf- und Fußende sind ergonomisch geformt. Das Fahrgestell ist mit zwei Laderollen am Kopfende ausgestattet.

Das Anschlagblech am Fußende gewährt einen sicheren Halt der Überführungstrage auf dem Fahrgestell, da diese mit dem Querrahmen unter das Anschlagblech fährt.

Das Fahrgestell ist lieferbar:

mit Adapter für die Überführungstrage

Modell M 6 F: silberfarbig, mit Beladehöhe 70 cm

mit Adapter für die Überführungstrage oder den Sargtransport

Modell M 6 FS: silberfarbig, mit Beladehöhe 70 cm

Dank seiner hohen Belastbarkeit kann unser MONDIAL® Fahrgestell nicht nur in Verbindung mit einer unserer Überführungstragen eingesetzt werden. Auch der Sargtransport ist möglich. Durch den Multifunktionsadapter haben Sie die Möglichkeit, sowohl die Trage als auch einen Sarg sicher auf dem Fahrgestell zu transportieren.



Mit zwei einfachen Handgriffen wird der Sargadapter hoch geklappt. Gegen seitliches Verrutschen sind Dorne eingelassen, die sich in den Holzboden des Sarges drücken. Wir empfehlen als Zubehör zwei Haltegurte zur zusätzlichen Sicherung.



TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe min.	Höhe max.	Einladehöhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
M 6 F / M 6 FS	2035 mm	590 mm	350 mm	1025 mm	ca. 700 mm	46 kg	270 kg





Adapter M 161 für MONDIAL® Fahrgestell

Der Adapter wird einfach auf den Fahrgestellrahmen aufgesetzt und in die beiden Arretierschlösser eingerastet.



Anschlagblech M 3369 für MONDIAL® Fahrgestell

Das Anschlagblech M 3369 wird als Anschlag für unsere Überführungstragen benötigt.



Adapter M 161


ist passend für Ferno Tragenmodelle 11-3 R, 11 U und auch 11 XE / 11 XR.


Multifunktionsadapter M 161 S

ist passend für Ferno Tragenmodelle 11-3 R, 11 U und auch 11 XE / 11 XR oder einen Sarg.


Adapter M 161 BS

für Schwerlasttrage Modell 11 BS oder einen Sarg.

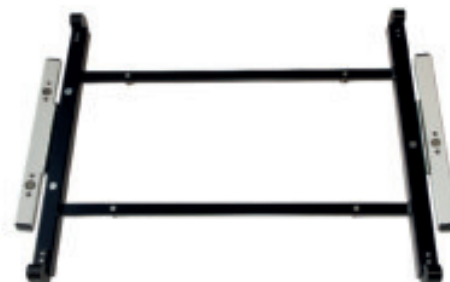
Adapter M 161 B

für Schwerlasttrage Modell 11 BS.

Adapter M 161-32 (nicht abgebildet)



M 161 TS Befestigungsadapter für Unfall- und Transportsarg passend für das MONDIAL® Fahrgestell

Der Adapter besteht aus zwei Querträgern mit Arretierpilzen. Mit diesen Arretierpilzen wird der Adapter einfach auf den Fahrgestellrahmen aufgesetzt und arretiert. In den verschraubten Aufnahmen des Adapters wird der Unfall- und Transportsarg sicher befestigt.



ROLL-IN-SYSTEM 50



Abb. mit Überführungstrage

Roll-In-Fahrgestell 50

Natürlich können Sie auch unser bewährtes Roll-In-Fahrgestell Modell 50 mit Ihrer FERNO-Überführungstrage kombinieren und so die tägliche Arbeit erleichtern.

Hergestellt aus stabilem Aluminium und ausgestattet mit dem Roll-In-Ladesystem ist dieses Fahrgestell bis 180 kg belastbar.

Das Fahrgestell Modell 50 ist in sechs verschiedene Höhen verstellbar. Zur Grundausstattung gehören zwei starre Laufräder vorne, zwei feststellbare Schwenkrollen hinten und zusätzliche Laderäder am Kopfende.

Das Fahrgestell ist lieferbar als:

Modell 50-2 F: silberfarbig, mit Beladehöhe 64 cm



Abb. mit Adapter

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe	Einladehöhe	Gewicht	Belastbarkeit max.
50-2 F (m. Adapter)	2010 mm	600 mm	350 - 910 mm	ca. 640 mm	28 kg	180 kg

Adapter-Kit 161 x2 für Fahrgestell 50-2 F

Der Adapter wird auf dem Fahrgestellrahmen mit Klemmen montiert. Zusätzlich benötigen Sie den Versatzadapter FA 3369 + 090 3369 bzw. das Anschlagblech 161-3 A.



Adapter-Kit 161 x2

ist passend für Ferno Tragenmodelle 11-3 R, 11 U und auch 11 XE / 11 XR.



Adapter-Kit 161 x2 S

ist passend für Ferno Tragenmodelle 11-3 R, 11 U und auch 11 XE / 11 XR oder einen Sarg.



Versatzadapter FA 3369 + 090 3369

für Roll-In-Fahrgestell 50-2 F (Abb. links)
zur Aufnahme der Tragen 11-3 R, 11 U, 11 XE, 11 XR



ADAPTER

Nachrüstsatz 161 N

für Adapter 161 x2
zur Erweiterung in Modell 161 x2 S



Nachrüstsatz M 161 N

für Adapter M 161
zur Erweiterung in Modell M 161 S

Zusatzadapter M 161 Z

für 11 T Standfüße



passend für Roll-In-Fahrgestelle MONDIAL®



Zusatzadapter 161 Z

für 11 T Standfüße



passend für Roll-In-Fahrgestelle 50-2 F / 50-6 F





**Neubespannung
Ersatzbezüge
Ersatzteile**

**Reparatur
Wartung
Instandsetzung**

Für Überführungstragen, Schaufeltragen, Korbtragen, Transporthüllen, Abdeckhüllen, Umlagerungshilfen, Fahrtragen, Sargroller und für viele weitere Produkte, bieten wir Ihnen diesen Service an.

**So bleibt ihr tägliches Arbeitswerkzeug
auch über Generationen einsatzbereit.**



**Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da!
Service - Wartung - Reparatur = Einsatzbereitschaft
und Werterhaltung Ihrer Arbeitsgeräte**



Autorisierter Service:


FERNO Transportgeräte GmbH - Gewerbering 16 - 08451 Crimmitschau - Telefon: 03762 70470 - E-Mail: service@ferno.de - www.ferno.de

VIPER



**Fordern Sie weitere
Informationen an!**

Rückenschonendes
Arbeiten
auf Knopfdruck!

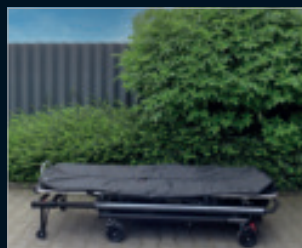

MAX. 320 kg



KEIN HEBEN






Adapter M 161 B für **VIPER** Fahrgestell zum Transport der Schwerlast-Überführungstrage 11 BS

Der Adapter wird auf dem Fahrgestellrahmen aufgesetzt, in die beiden Arretierschlösser eingerastet und gesichert.

Das Anschlagblech M 3369 wird am Beladeende des Fahrgestells zur Sicherung der aufgesetzten Trage montiert.

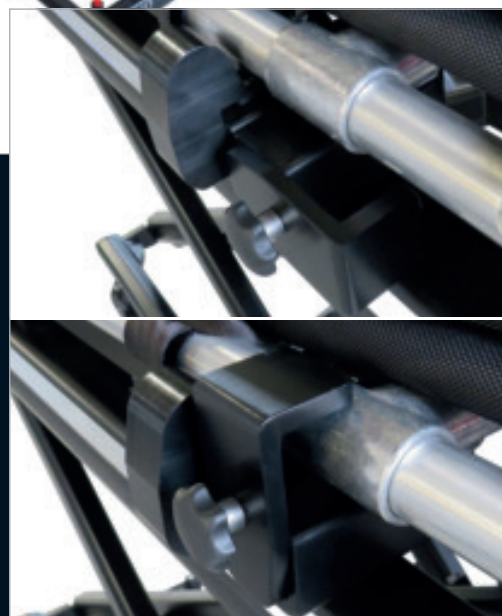

Sicherung gegen Abheben der Trage nach oben

Als Model M 161 BS mit Sargadapter für den sicheren Sargtransport erhältlich



M 161 AS Aushebesicherung

Durch die Aushebesicherung M 161 AS wird die auf dem Adapter aufgesetzte Überführungstrage gesichert und vor einem ungewollten Abheben geschützt.

Die Aushebesicherung M 161 AS ist auch nachträglich für alle Adapter der Serie M 161 nachrüstbar.

Erhöhte Sicherheit für Bediener und den Transport mit Überführungstragen.



Universal- und Ankleidetische





Universaltisch 101 H

Die FERNO-Universaltische sind vielseitig einsetzbar, einfach zu bedienen und erleichtern die tägliche Arbeit. Durch die Höhenverstellung kann die Arbeitsplatte in Schräglage gebracht werden.

Der Universaltisch Modell 101 H ist mit einer hydraulischen Höhenverstellung mittels Fußpedalen ausgestattet. Die vier Laufrollen sind schwenkbar und durch eine Zentralfeststellung arretierbar.

Die Edelstahlplatte ist großzügig bemessen, leicht zu reinigen und konvex zugeschnitten, damit Flüssigkeiten ablaufen können. Die maximale Belastbarkeit beträgt 272 kg.

Die Maße der Arbeitsplatte sind 205 x 77 cm, die Höhe des Tisches kann per Fußpedal von 70 bis 105 cm eingestellt werden.



UNIVERSALTISCHE

Universaltisch 101 H

Abflusstutzen
gehört zur Grundausrüstung



Pedale zur einseitigen und beid-
seitigen Höhenverstellung sowie
zum Absenken



Hochwertige Laufrollen mit
Zentralfeststellung gehören zur
Grundausrüstung



Verbreiterungsteile
als Zubehör lieferbar



Body Bridge 38 BB
als Zubehör lieferbar



Vielfache Verstellmöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe max	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
101 H	2050 mm	770 mm	1 030 mm	720 mm	72 kg	272 kg

Universaltisch 102

Dieser Tisch besteht aus einer Edelstahlplatte und einem stabilen Untergestell, welches zur Unterbringung platzsparend zusammengeklappt werden kann.


Die Maße der Arbeitsplatte sind 205 x 77 cm, die Höhe des Tisches kann von 83 bis 99 cm eingestellt werden.



Lauf­räder mit
Richtungs­fest­steller



Höhen­ver­stellung

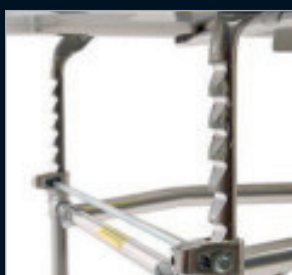

zusammengeklappt



Schräglage der Arbeitsfläche ist möglich



Verbreiterungsteile als
Zubehör lieferbar



Body Bridge 38 BB als
Zubehör lieferbar

TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe max	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
102	2050 mm	770 mm	990 mm	830 mm	39 kg	450 kg


UNIVERSALTISCHE




Universaltisch 103

Der Tisch entspricht dem Modell 102, allerdings ist das Untergestell bei dieser Ausführung starr.

Die maximale Belastbarkeit des Tisches beträgt 450 kg.

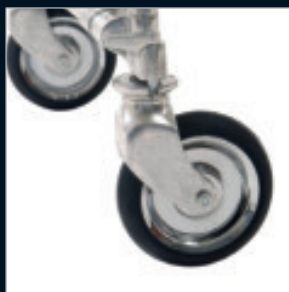

Laufräder
mit Richtungsfeststeller

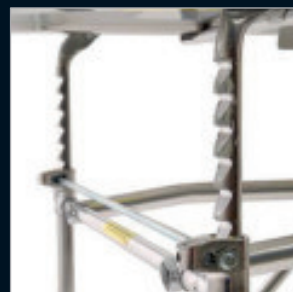

Höhenverstellung



Verbreiterungsteile als
Zubehör lieferbar



Body Bridge 38-BB als
Zubehör lieferbar


TECHNISCHE DATEN

	Länge	Breite	Höhe max	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
103	2050 mm	770 mm	970 mm	820 mm	36 kg	450 kg

Ankleidetisch 34

Zur platzsparenden Unterbringung ist der Ankleidetisch 34 einmal zusammenklappbar.

Die schwenkbaren Laufräder sind mit Richtungsfeststeller ausgestattet und ermöglichen so einen sicheren Stand während der Arbeit.

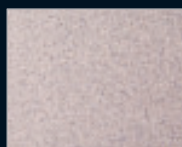

Arbeitsplatte in
grau



Schwenkbare Laufräder
mit Richtungsfeststeller



Ankleidetisch 34, geklappt

Ankleidetisch 36

Der Ankleidetisch 36 ist Höhenverstellbar.
Dieses Modell ist nicht klappbar.

Die schwenkbaren Laufräder sind mit Richtungsfeststeller ausgestattet und ermöglichen so einen sicheren Stand während der Arbeit.



individuell einstellbar



Schwenkbare Laufräder
mit Richtungsfeststeller



Einfache Höhenver-
stellung



Arbeitsplatte in
grau

TECHNISCHE DATEN

	Länge offen	Länge geklappt	Breite	Höhe max.	Höhe min.	Gewicht	Belastbarkeit max.
34	1 950 mm	330 mm	620 mm	870 mm	-	35 kg	227 kg
36	1 920 mm	-	620 mm	970 mm	810 mm	35 kg	227 kg





L 100 BODY TRAY - GERIFFELT

Der Tray L 100 mit 750 mm Breite und Ablauföffnung verfügt über eine gerippte, erhabene Oberfläche mit einem erhöhten Seitenrand, um den freien Fluss von Flüssigkeiten zu ermöglichen. Der gerippte Tray ist in verschiedenen Größen erhältlich, um Platzspar-, Standard- oder fettleibigen Anforderungen gerecht zu werden. Die spaltfreie Konstruktion ermöglicht eine einfache Reinigung und zwei Gleitkufen an der Unterseite ermöglichen einen freien Lauf auf den Walzen der Transportwagen.

Merkmale:

- Konstruktion aus Edelstahl
- spaltfreie Konstruktion für einfache Reinigung
- kompatibel mit Lagerregal
- kompatibel mit Transfergeräten
- Griff in voller Breite an beiden Enden
- verschiedene Breiten erhältlich

Länge 2070 mm
Breite 750 mm
Höhe 80 mm
max. Belastbarkeit 250 kg

Optionen:

- 900 mm breite Mulde mit Ablauföffnung (ädipös)





L 200 FAHRBARES TRAY REGAL

Mit dem fahrbaren Regal gehen Sie keine Kompromisse bei der Qualität ein, da alle unsere fahrbaren Regale die Elemente des freistehenden Regals aufweisen, jedoch auf 75 mm Ø Laufrollen mit Feststellbremse montiert sind.

Ein wartungsfreies Gleitrollensystem mit 50 mm Ø ermöglicht leichtes Einschieben der Body Trays, die Reinigung oder Desinfektion ist einfach. Die Gleitrollen sind höhenverstellbar, sodass die Etagenhöhe veränderbar ist.


Merkmale:

- Standardausführung mit 4 Ebenen
- verstellbare Höhe der Lagerungsebene
- Kunststoffgleitrollen für Trays
- Konstruktion aus Edelstahl
- leicht zu reinigen und desinfizieren
- 4 Laufrollen 75 mm Ø, mit Feststellbremse

Länge	2010 mm
- mit Body Tray	2100 mm
Breite	885 mm
Höhe	1950 mm
max. Belastbarkeit	300 kg pro Ebene

Alternativen:

- Regal für Body Tray 900 mm breit (ädipös)
- auch erhältlich mit 2 / 3 / 5 Ebenen

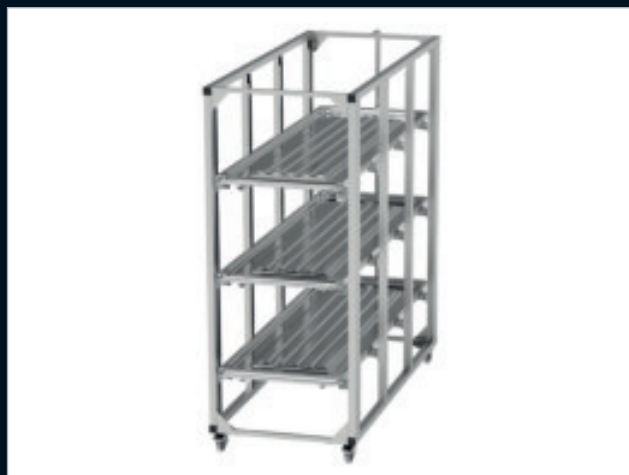


L 300 SPÜLSTATION

Die L 300 Spülstation ist eine hygienekonforme, fest an der Wand montierte Einheit aus Edelstahl, die einfach zu installieren ist und die Bodenfläche optimal nutzt. Die Modelle sind in Einzel- oder Doppelwaschbeckenoptionen erhältlich und verfügen über einen montierten Wasserhahn für die Handdusche auf der linken oder rechten Seite. Die Doppelseinheit verfügt über ein oberes (sauberes Wasser) und ein unteres (faulige Flüssigkeiten) Waschbecken, die die Entsorgung von Abfällen vereinfacht und einen bequemen Reinraum zum Waschen und Reinigen von Instrumenten bietet. Diese Station wurde für die nahtlose Zusammenarbeit mit den anderen hier gezeigten Geräten entwickelt und ist kompatibel.

Merkmale:

- Edelstahl
- Wandmontiert und Stützbein
- einfache Installation
- langlebig und leicht zu reinigen
- erfüllt Hygienestandards
- Handbrause

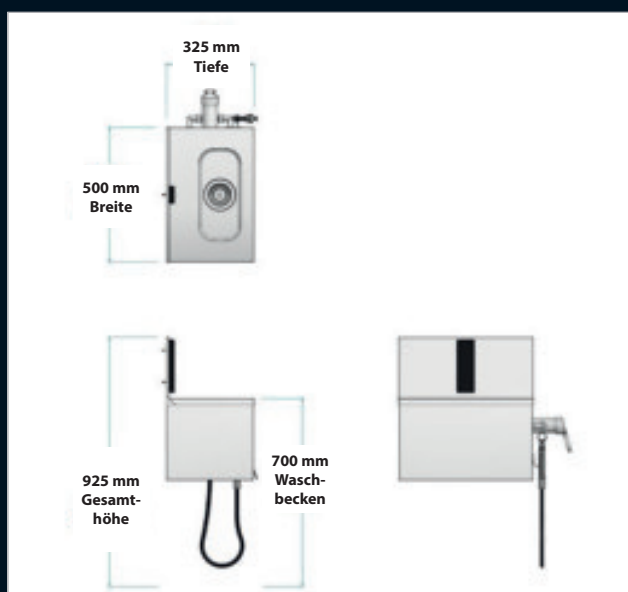



L 400 Trolley

Der Trolley eignet sich zur Aufnahme unseres Body Trays und kann mit, allein oder in Verbindung mit den anderen hier gezeigten Geräten verwendet werden. Der Tray lässt sich per Kipphebel in eine leichte Schräglage bringen.

Merkmale:

- Konstruktion aus Edelstahl
- 4 Laufrollen 125 mm Ø, mit Feststellbremse
- vollverschweißte Konstruktion
- kompatibel mit den hier gezeigten Geräten
- Möglichkeit zur Entwässerung
- eingebautes Gefälle zur Entwässerung

Länge	1860 mm
Breite	580 mm
Höhe	700 mm
max. Belastbarkeit	180 kg

Optionen:

Adipöse Version





L 500 SCHERENHUBWAGEN

Dieser hydraulische E-Scherenhubwagen kann vielseitig eingesetzt werden - als Transporter und auch als Einbalsamierungs-/Autopsietisch in Verbindung mit einem Body Tray. Dieser Wagen bietet Vielseitigkeit und Stabilität und ermöglicht die Bedienung durch eine Person.

Merkmale:

- Edelstahlkonstruktion
- akkubetriebene Höhenverstellung
- Einzelbedienung
- integrierte Digitalwaage
- variable Neigung
- 4 Laufrollen 150 mm Ø, mit Feststellbremse
- ausgelegt bis 256 kg

Länge	1835 mm
Breite	500 mm
Höhe	380 mm - bis 1670 mm
max. Belastbarkeit	256 kg



Beratung und Planung

Die hier gezeigten Einrichtungsgegenstände für die entsprechenden Räumlichkeiten in Ihrem Bestattungsinstitut sind aufeinander abgestimmt, um einen reibungslosen und möglichst kraftsparenden Arbeitsablauf zu ermöglichen. Sofern Sie eine spezielle Lösung oder Konfiguration benötigen, fragen Sie uns.

Mit LEEC haben wir einen weiteren Partner gefunden, der über jahrzehntelange Erfahrung verfügt. Die Produkte sind von hoher Qualität und wurden den Bedürfnissen des Bestatters entsprechend konstruiert.

Individuelle Lösungen sind eine der Stärken von LEEC & FERNO. Unsere Produktberater helfen Ihnen gerne bei der Bedarfsermittlung und stehen Ihnen beratend zur Verfügung.



VORBEREITUNG & LAGERUNG

Easy Fit Kühlzelle

Die Easy Fit Cool Zone ist eine einfache Selbstmontageeinheit, die für mehrere Installationen geeignet ist und sowohl eine permanente als auch eine vorübergehende zeitweise Lösung bieten kann.

Mit einem einfachen Selbstmontagesystem, das schnell aus einer kompakten Packung zu errichten ist, verwendet die semi-permanente Einheit einen 240-V-13-Ampere-Stecker und eine Steckdose, um jeden Raum in einen Lagerbereich für den Verstorbenen zu verwandeln, ohne dass spezielle Installationskosten oder Bauarbeiten erforderlich sind.

Bei der Montage beträgt die Gesamthöhe 2030 mm mit isolierten Paneelen, die das offene Gehäuse bilden und aus der Dachplatte, der Rückwand, der linken Seite und einem kleinen Teil der Frontplatte zur Unterstützung der Kühleinheit bestehen. Ein dreiteiliger Vorhang schließt die restlichen Seiten um die gekühlte Zone ab.

Die Cool Zone wurde im Hinblick auf Flexibilität und Kompatibilität entwickelt. Die Regale sind optional und arbeiten in einem modularen System mit 2 oder 3 Ebenen. Darüber hinaus ist das Gerät standardmäßig mit Endlade- und Seitenladetrays kompatibel, Särge (ohne Füße) können auch auf den gleichen Rollensystemen verwendet werden und das Gerät akzeptiert die meisten hydraulischen oder festen Transportwagen mit einem Body Tray oder einem Sarg von bis zu 850 mm.

Besonderheiten:

- entwickelt mit Blick auf schnellen Aufbau und Einfachheit
- permanente und semi-permanente Lösungen
- einfacher Aufbau und Montage
- Betrieb über eine 240 V / 13 Ampere Steckdose
- Dach- oder Seitenwandkühlgerät

Permanenter Kühlraum


Wenn Sie einen separaten permanenten Kühlraum einrichten wollen, dann sind wir Ihnen bei der Planung gerne behilflich.

Fragen Sie uns:

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9, 53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25


info@ferno.de
www.ferno.de

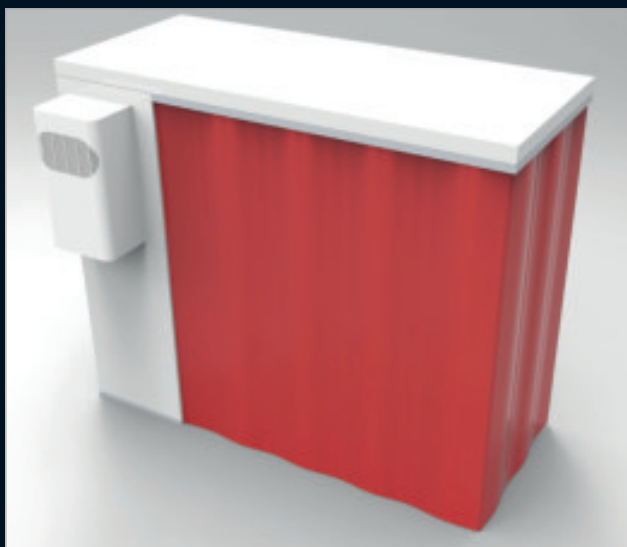

FERNO Scherenwagen für die professionelle Präsentation



SCHERENWAGEN

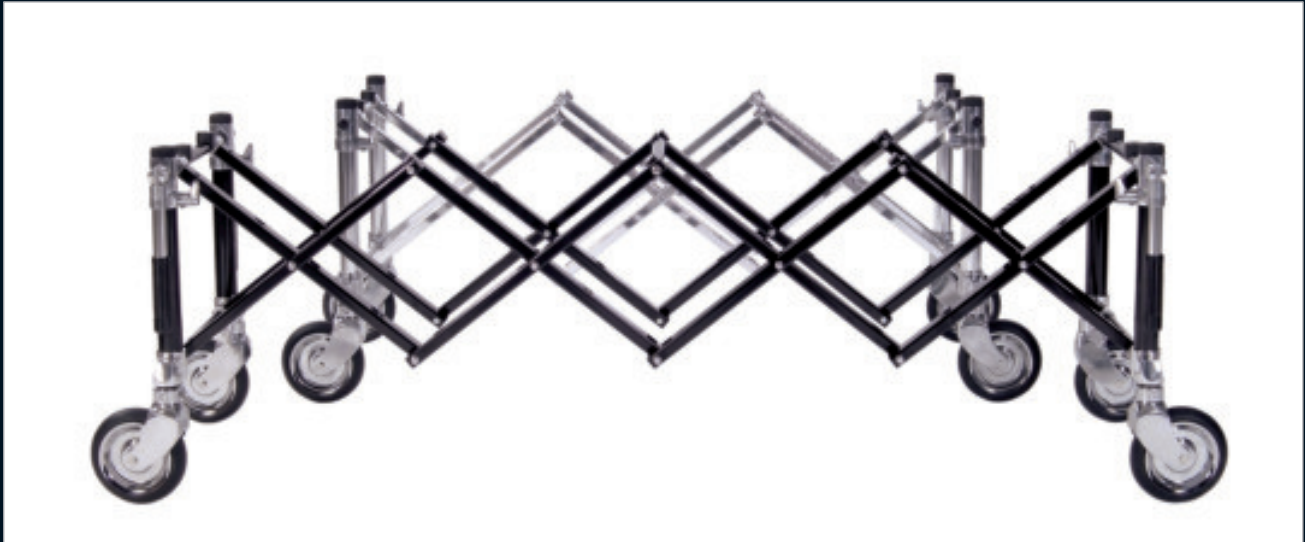

FERNO-Scherenwagen



sind aus hochwertigem Aluminium hergestellt und mit einer schützenden Glanzeloxierung überzogen. Dadurch sehen sie hervorragend aus, bei entsprechender Pflege auch noch nach vielen Jahren.

FERNO-Scherenwagen sind dank der X-Rahmen-Konstruktion äußerst robust und stabil. Sie sind leichtgängig verstellbar und in verschiedenen Längen arretierbar. Auf feststellbaren, vollgummibereiften Laufrollen fahren sie gut und sicher. Die maximale Belastbarkeit aller Modelle beträgt 454 kg.

Lieferbare Farben:

Unsere Scherenwagen sind ab Lager lieferbar in alu-silber, auf Wunsch gibt es einige Modelle auch in den Farben:

- bronze
- gold
- stahlblau
- onyx-schwarz

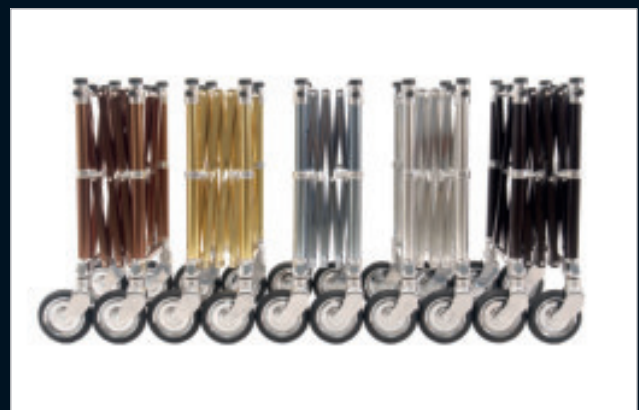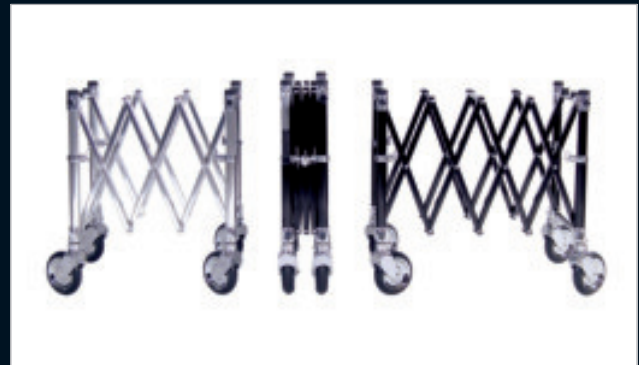

TECHNISCHE DATEN

	Länge geklappt	Auflage 1. Position	Auflage 2. Position	Auflage 3. Position	Auflage aus- gefahren	Höhe geklappt
87 / 87 H	195 mm	510 mm	770 mm	1 280 mm	1 570 mm	745 mm
88 / 88 H	195 mm	370 mm	580 mm	980 mm	1 195 mm	745 mm

	Höhe ausgefahren	Breite	Radgröße	Gewicht	Belastbarkeit max.
87 / 87 H	560 mm	560 mm	150 mm	17 kg	454 kg
88 / 88 H	560 mm	560 mm	150 mm	14 kg	454 kg



Scherenwagen 87 / 87 H

Diese Scherenwagen sind in vier verschiedene Längen mit einer maximalen Länge von 157 cm verstellbar. Modell 87 H ist zusätzlich mit vier seitlichen, klappbaren Griffen ausgestattet. Eine weitere Erleichterung besonders bei kleinen Hindernissen wie Bordsteinen.

Besonders empfehlenswert ist die neue schwarze Beschichtung, welche dem Scherenwagen ein elegantes Aussehen verleiht.



Scherenwagen 88 / 88 H


Dieser Scherenwagen entspricht unserem Modell 87/87 H, ist jedoch etwas kompakter.

Die längste Stellung beträgt 119 cm.



Nachrüstsatz 87 / 88

Die Schwenkrollen mit Luftbereifung können als Nachrüstsatz für die Scherenwagen der Modellreihen 87 und 88 oder als Ersatzteil für den Scherenwagen 87 HC eingesetzt werden.

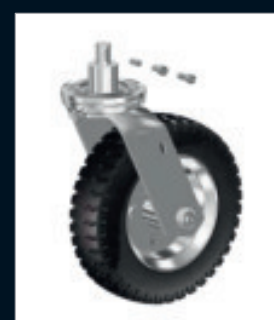

SCHERENWAGEN



Scherenwagen abgebildet in bronze.

Scherenwagen 87 HC mit Luftbereifung

Dieses Modell basiert auf unserem Scherenwagen Modell 87 H, ist jedoch mit großen Laufrollen (Durchmesser 200 mm) mit grobstolligem Profil ausgestattet. Mit zwei diagonal angebrachten Feststellbremsen können Sie den Scherenwagen gegen Wegrollen sichern.

Eine überstülpbare Schutzhülle ist als Zubehör lieferbar.

Lieferbare Farben:

Unsere Scherenwagen sind ab Lager lieferbar in alu-silber, auf Wunsch gibt es einige Modelle auch in den Farben:

- bronze
- gold
- stahlblau
- onyx-schwarz



grobstollige Luftbereifung



geklappt

TECHNISCHE DATEN

	Länge geklappt	Auflage 1. Position	Auflage 2. Position	Auflage 3. Position	Auflage ausgefahren	Höhe geklappt
87 HC	245 mm	510 mm	770 mm	1 280 mm	1 570 mm	825 mm

	Höhe ausgefahren	Breite	Radgröße	Gewicht	Belastbarkeit max.
87 HC	640 mm	590 mm	200 mm	24 kg	454 kg

Denken Sie daran!

Für alle unsere Produkte haben wir ein umfangreiches Sortiment an Ersatzteilen und bieten Ihnen mit unserem ServiceCenter die Möglichkeit der Wartung, Pflege, Instandhaltung und Reparatur auch bei Ihnen vor Ort.

**So bleibt ihr tägliches Arbeitswerkzeug
auch über Generationen einsatzbereit.**

FERNO Transportgeräte GmbH - Servicecenter

Gewerbering 16 - 08471 Crimmitschau

Telefon +49 3762 7047-0 - service@ferno.de - www.ferno.de

**Fordern Sie weitere
Informationen an!**

Beratung und Vorführung

Wenn Sie vor Ihrer Kaufentscheidung eine Beratung wünschen oder Produkte sehen möchten, kommt einer unserer Produktberater gerne zu Ihnen.

FERNO Transportgeräte GmbH
Zobelweg 9
53842 Troisdorf

Telefon +49 2241 9483 0
Fax +49 2241 9483 25

info@ferno.de
www.ferno.de

DIN EN 15017 Bestattungs-Dienstleistungen

Hiermit weisen wir auf die Europäische Norm DIN EN 15017:2005 (gültig ab Januar 2006) hin, wonach Richtlinien für die Überführung und den Transport des Verstorbenen sowie für die Überführungshilfsmittel definiert werden.

Das komplette Ferno-Programm für Bestattungsunternehmen (wie es in der DIN 33700 enthalten war) ist europaweit verbreitet und im Einsatz. Die Geräte sind wie gefordert speziell für den Zweck der Überführung von Verstorbenen konzipiert und dienen auch zur Arbeitserleichterung des Personals.

Ferno-Produkte entsprechen
dieser EN Norm.

Dieser Katalog zeigt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten der für den deutschen Markt von der Ferno Transportgeräte GmbH gelieferten Produkte. In anderen Ländern der Europäischen Union können sich Abweichungen von den in diesem Katalog beschriebenen oder gezeigten Ausstattungsumfängen in Bezug auf Serien- und Sonderausstattung ergeben.

FERNO FUNERAL KATALOG 20260721
©2026 Ferno Transportgeräte GmbH.
Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten.

